


EPSON



WF-C869R

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG

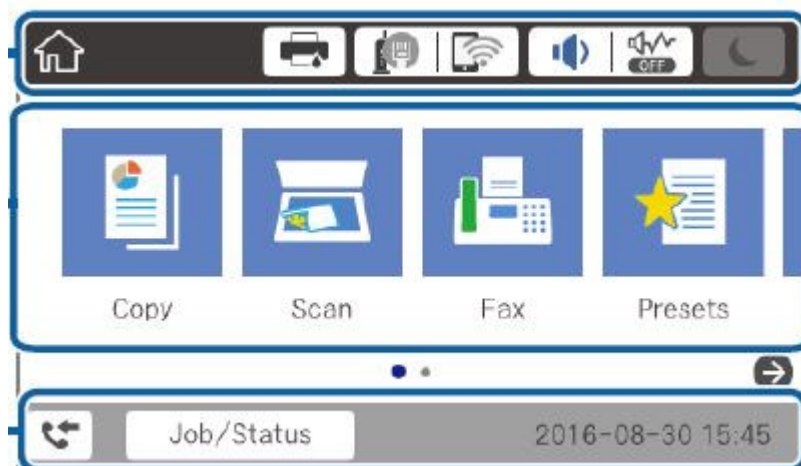

Betätigen Sie im Display zunächst den Menüpunkt „Einstellungen“ oder „Settings“ (Zahnradsymbol).



Sollte Ihr Display aktuell so ausschauen wie auf dem Beispielbild, dann finden Sie den Menüpunkt auf der 2. Seite. Hierzu wischen mit dem Finger nach links über das Touchdisplay oder drücken den Pfeil nach rechts im Display.

Für die Anzeige des Druckerzählers wählen Sie den Menüpunkt „Druckzähler“.

Um einen Zählerausdruck zu erhalten wählen Sie bitte den Menüpunkt „Druckerstatus/Drucken“, dann „Druckerstatusblatt“ und anschließend das „Nutzungsverlaufsblatt“. Danach bestätigen Sie den Druck mit einer der Kopientaste (ob S/W oder Farbe wäre in diesem Fall egal).

Auf dem Ausdruck finden Sie die benötigten Zählerstände unter „Gesamtanzahl S&W-Seiten“ und „Gesamtanzahl Farbe-Seiten“ ca. mittig des 1. Blattes.

WF-C869R

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Nutzungsverlaufsblatt

PAGE. 001
13.08.2018 14:01

Hardwarekonfiguration

Geräte-ID	WF-C869R Series
Seriennummer	
MAC-Adresse	F8:D0:27:26:E9:B8
< Hardware >	
Speicherkapazität	3072MByte
Kartenleser-Status	Verbunden
< Version >	
Firmware	30.71.HR11HC
Haupt-Firmware	HR11HC
Netzwerk-Firmware	30.71
QPIT	QP100226

Nutzungsverlauf

Erstmaliger Druck	2018/1 /18
-------------------	------------

Anzahl Seiten

<< Nach Funktion sortiert >>

Gesamtanzahl Seiten	6017
Gesamtanzahl S&W-Seiten	5808
Gesamtanzahl Farbe-Seiten	209
Gesamtanzahl 2-seitige Druckseiten	636
Gesamtanzahl 1-seitige Druckseiten	5381

<< Nach Papiergröße sortiert >>