


# EPSON



**WP-M4015**

## Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG

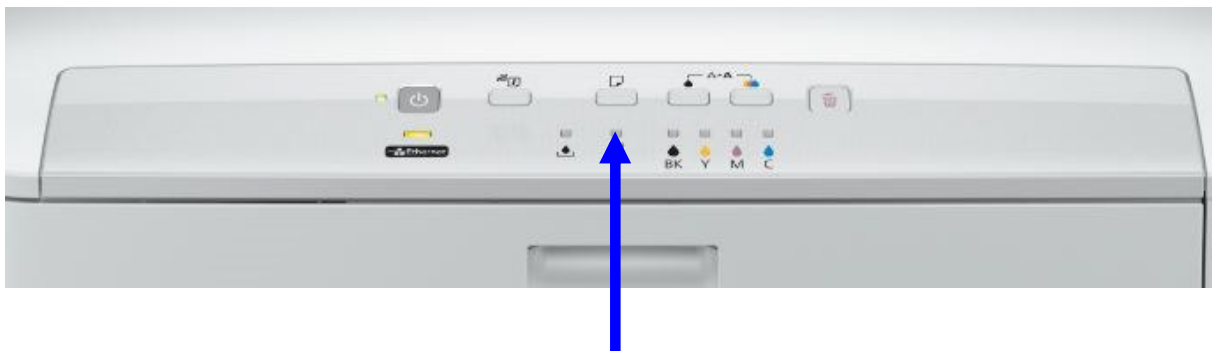

Zum Ablesen des Zählerstandes schalten Sie das Gerät zunächst komplett aus.

Während Sie den Anschalter an der Geräterückseite betätigen, drücken Sie bitte gleichzeitig für ca. 5 Sekunden die „Papiertaste“ (3. Taste von links). Der Druckvorgang der Konfigurationsseite startet.

→

In der oberen Hälfte des Ausdruckes finden Sie den benötigten Zählerstand unter „Total Pages“.

```

      HHHH Epson Status Sheet HHHH
      Printer Name                WP-M4015 Series
      Serial Number              Ha27D8.61.61
      Firmware Version
      Total Pages                 17372
      <Paper Size Loaded>
      Cassette 1                 A4
      Rear MP Tray               A4
      <Printer Setup>
      Dry Time                   Standard
      Thick Paper                Off
      Power Off Timer            4h

```

