


SHARP



AR-M160/AR-M205/AR-5316E

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG

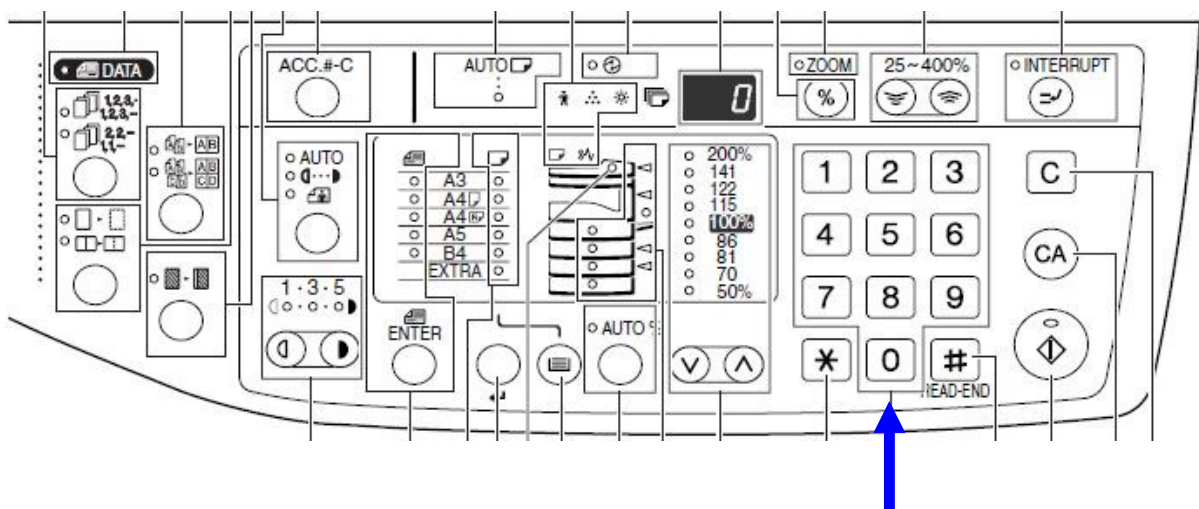

Halten Sie die Taste „0“ am Ziffernblock gedrückt, um den Zählerstand abzulesen.

Der Zählerstand wird in zwei Schritten zu je drei Zeichen nacheinander im Display angezeigt.

z. B. -12 345 für 12.345 Seiten