


SHARP



**MX-2300/MX-2700/
MX-3500**

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG

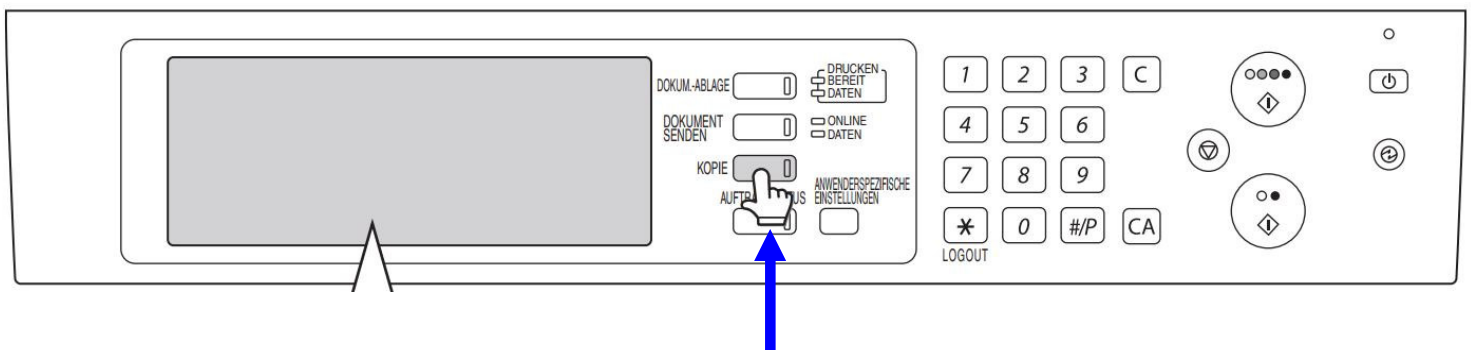

Halten Sie zum Ablesen der Zählerstände die Taste „**KOPIE**“ rechts neben dem Bedienfeld gedrückt. Ein Pop-Up Fenster mit den Zählern geht auf. Notieren Sie sich den Zähler für S/W gesamt und Vollfarbe gesamt.

Alternativ können Sie die Zählerstände auch ausdrucken. Hierfür gehen Sie über die Taste „ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN“ zum Menüpunkt Listendruck.