


# SHARP



**MX-C301W**

## Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG

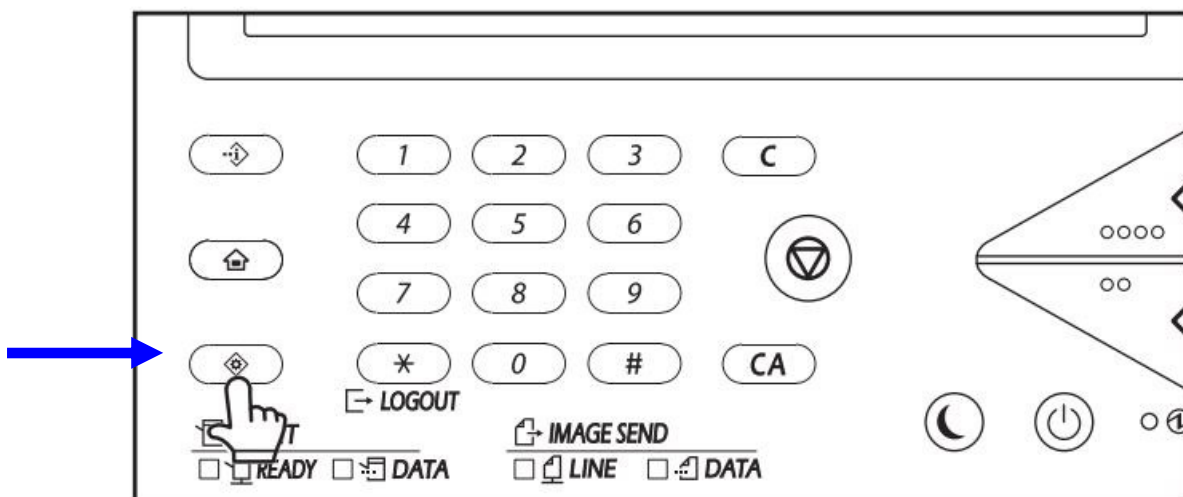

Drücken Sie die Taste „Menü“ links unten am Bedienfeld.

→

Wählen Sie dann den Button „Gesamtzählung“.



Danach wählen Sie „Jobzählung“ zur Anzeige der Zählerstände jeweils S/W gesamt und Vollfarbe gesamt.

Sie können den Zählerstand auch ausdrucken.