


SHARP



MX-C311/MX-C382/

MX-2310/MX-2600/MX-3100/MX-3111/MX-4100

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG

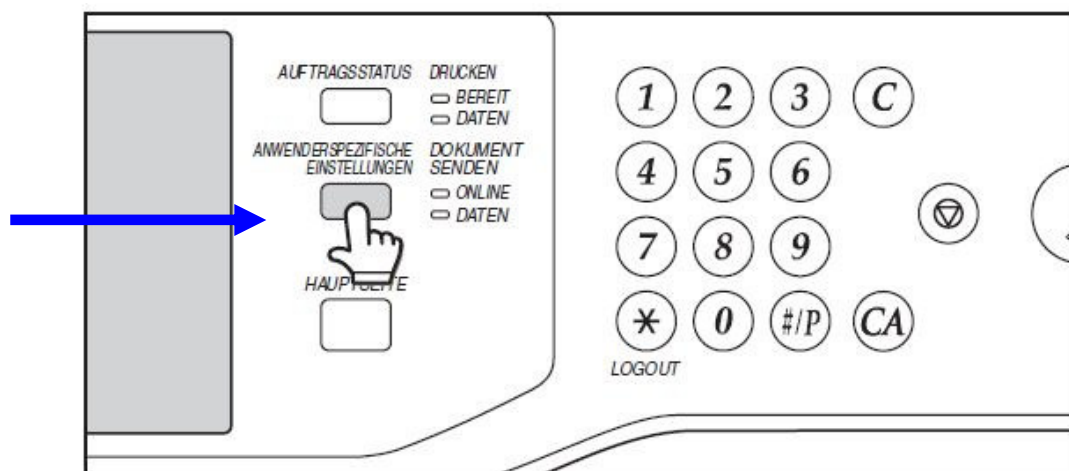

Drücken Sie die Taste „Anwenderspezifische Einstellungen“ neben dem Bedienfeld.

Wählen Sie dann den Button „Gesamtzählung“.



Danach wählen Sie „Jobzählung“ zur Anzeige der Zählerstände jeweils S/W gesamt und Vollfarbe gesamt.

Sie können den Zählerstand auch ausdrucken.