


SHARP



MX-M260

Kontrolle der GESAMTZÄHLUNG

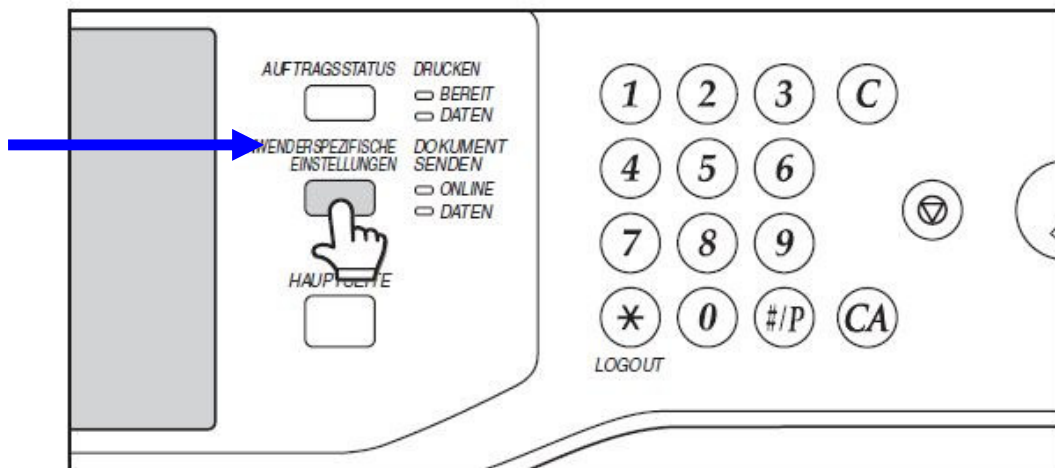

Drücken Sie die Taste „Anwenderspezifische Einstellungen“ neben dem Bedienfeld.

→

Wählen Sie dann den Button „Gesamtzählung“.



Danach wählen Sie „Jobzählung“ zur Anzeige der Zählerstände jeweils S/W gesamt und Vollfarbe gesamt.

Sie können den Zählerstand auch ausdrucken.