




# UTAX

## P-4531dn



1. zunächst die Taste „Menü“ (links unter dem Display) drücken
2. mit den Pfeiltasten bis „Zähler“ und mit „OK“ bestätigen
3. falls der Zähler nicht direkt angezeigt wird, weiter mit den Pfeiltasten, um „nach Papierformat“ auszuwählen und mit „OK“ bestätigen

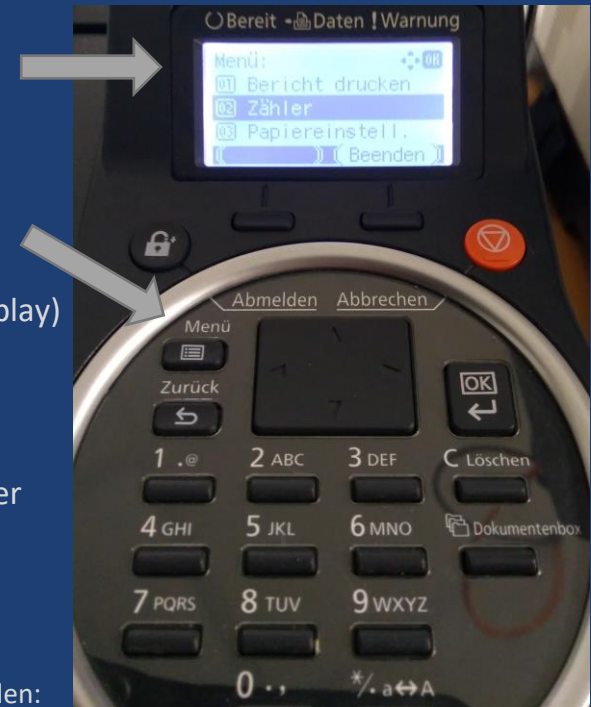

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) zunächst die Taste „Menü“ drücken
- b) mit den Pfeiltasten bis „Bericht“ und „OK“ bestätigen
- c) weiter bis „Bericht drucken“ und „OK“ bestätigen
- d) anschließend zur „Statusseite“ gehen und „OK“
- e) links unter dem Display „Ja“ bestätigen und die Statusseite wird ausgedruckt

Zähler	
Druckseiten	3861
Papierformat	
A4	3861
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	0
Statement	0
Andere1	0
Andere2	0

