




# UTAX

# P-C3562dn

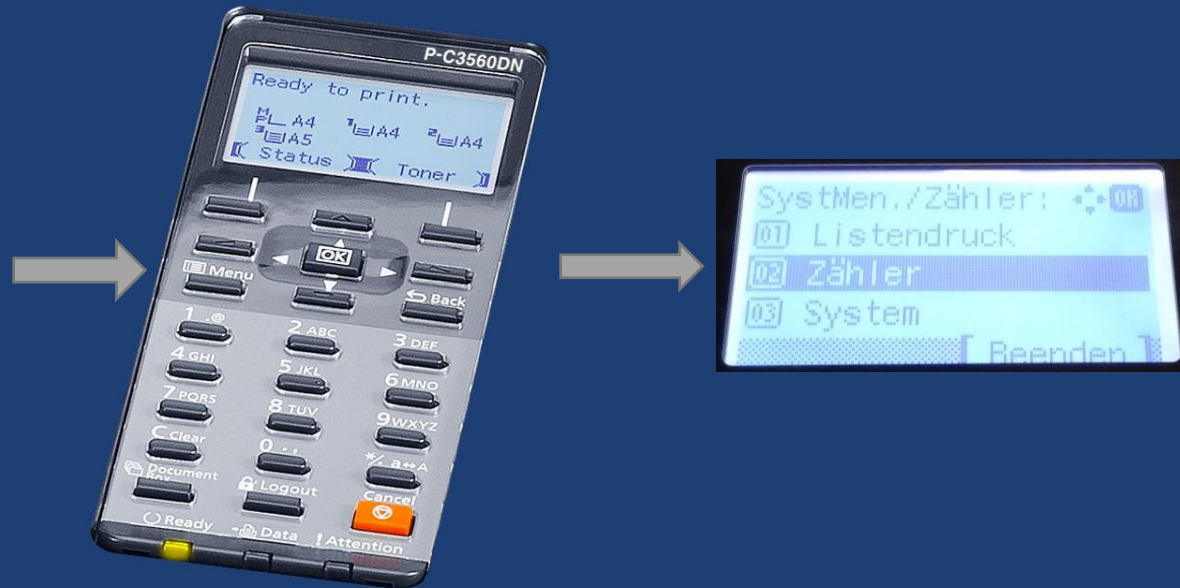

1. zunächst die Taste „Menü“ (links unterhalb des Displays) betätigen
2. mit den Pfeiltasten bis „Zähler“ und mit „OK“ bestätigen, um die Zählerstände anzeigen zu lassen

Alternativ kann der Zähler folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) Taste „Menü“ (links unterhalb des Displays) betätigen
- b) den Menüpunkt „Listendruck“ auswählen und mit „OK“ bestätigen
- c) weiter mit den Pfeiltasten zur „Statusseite“ und ebenfalls „OK“ drücken
- d) für „Ja“ die linke Taste direkt unterhalb des Displays wählen

| Standard-Codesatz: |         | IBM PC-8 |         |         |
|--------------------|---------|----------|---------|---------|
| Zähler             | Farbe   | S/W      |         | Gesamt  |
| Druckseiten        | 6493    | 4250     |         | 10743   |
| Papierformat       |         |          |         |         |
| A4                 | 6493    | 4250     |         | 10743   |
| B5                 | 0       | 0        |         | 0       |
| A5                 | 0       | 0        |         | 0       |
| Folio              | 0       | 0        |         | 0       |
| Legal              | 0       | 0        |         | 0       |
| Letter             | 0       | 0        |         | 0       |
| Statement          | 0       | 0        |         | 0       |
| Andere1            | 0       | 0        |         | 0       |
| Andere2            | 0       | 0        |         | 0       |
| Duplex             |         |          |         |         |
| 0                  | Simplex | 2-auf-1  | 4-auf-1 | 1-auf-1 |
|                    | 10743   | 0        | 0       | 10743   |

