




Sharp MX-2700

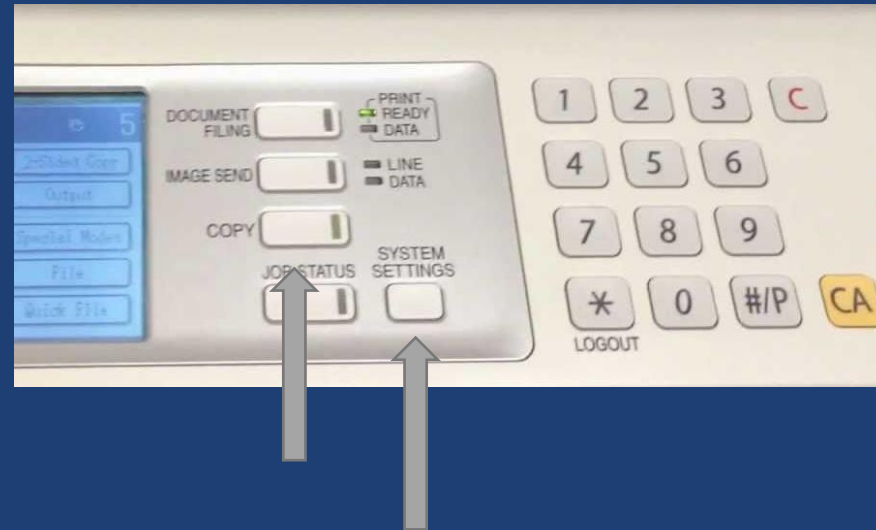

1. Taste „Kopie“/“Copy“ drücken und gedrückt halten
2. ein Pop-Up Fenster mit der Anzeige des Gesamtzählers für jeweils „S/W“ und „Vollfarbe“ erscheint

Alternativ kann der Zählerstand folgendermaßen ausgedruckt werden:

- a) zuerst die Taste „Anwenderspezifische Einstellungen“/“System Settings“ rechts neben dem Display betätigen
- b) den Button „Gesamtzählung“ auswählen
- c) weiter bis „Jobzählung“
- d) Zähler werden angezeigt oder können ausgedruckt werden